


# KAFFEKVÆRN

Model No: EG-110002-BK-2

230V 50Hz 120W



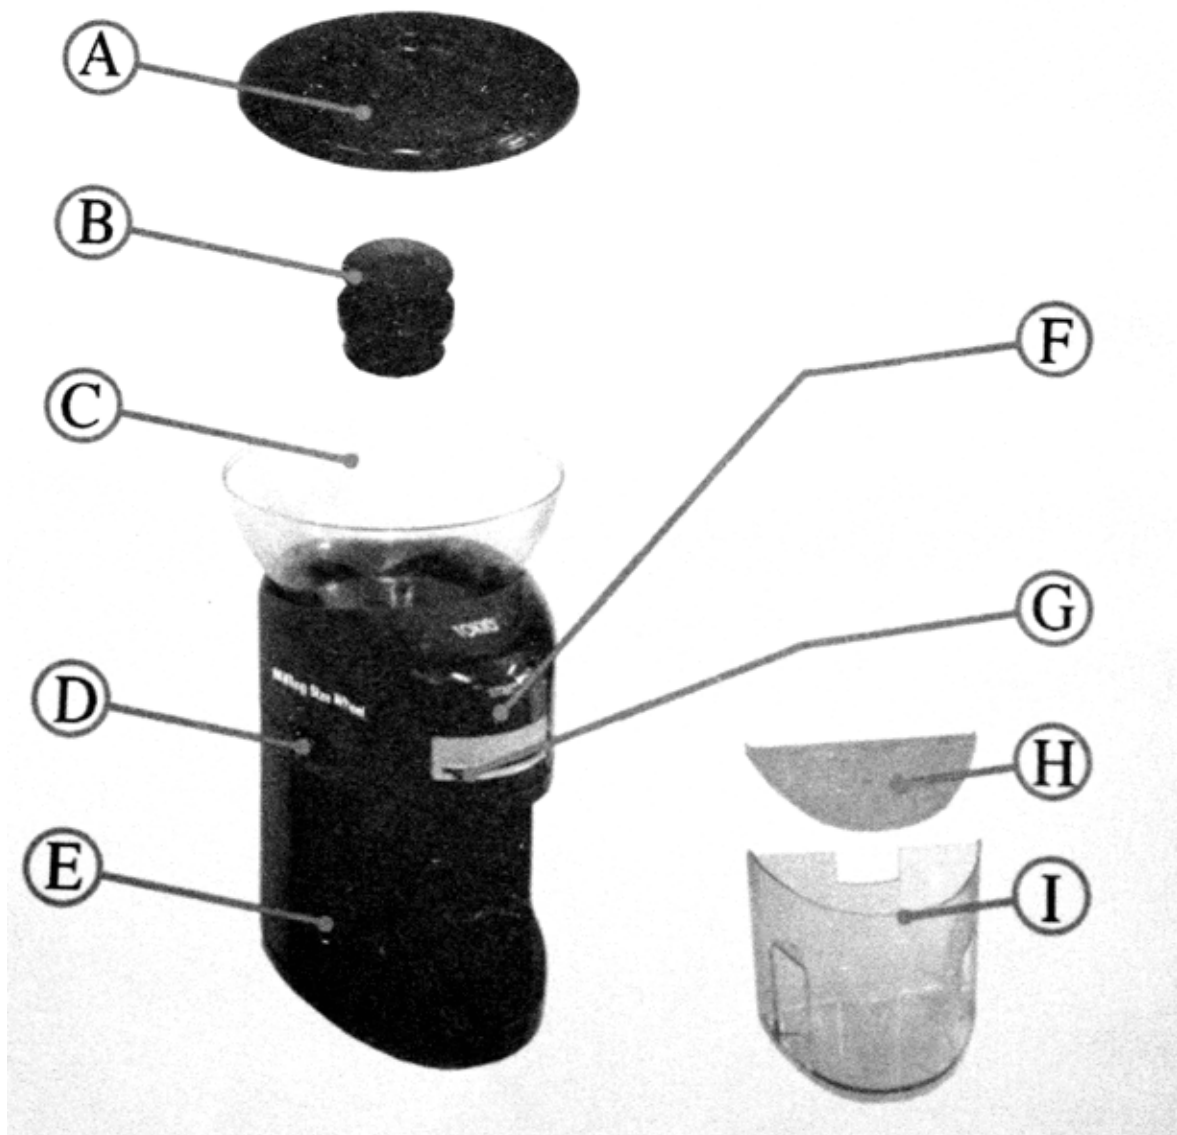

- A: Beholderlåg
- B. Øverste kværnsten
- C. Bønnebeholder
- D. Justering af formalingsgrad
- E. Motorhus
- F. Startknap
- G. Tidsindstilling
- H. Låg
- I. Beholder til formalet kaffe

# VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER

Når kaffekværnen benyttes skal følgende sikkerhedsregler altid følges:

1. Læs hele instruktionen igennem inden brug.
2. Kaffekværnen må kun tilsluttes den foreskrevne spænding.
3. Pga. fare for elektrisk stød må kværnen, ledningen eller stikket ikke nedsænkes eller skylles i vand eller anden væske.
4. Vær opmærksom ved brug i nærheden af børn.
5. Fjern stikket fra stikkontakten inden rengøring eller adskillelse.
6. Rør ikke ved bevægelige dele under brug.
7. Beholderen til malet kaffe skal være på plads inden brug.
8. Brug ikke vand til rengøring af kværnen – brug en børste og kun når kværnen ikke er i brug.
9. Brug ikke kværnen ved skader på ledning, stik eller efter funktionsfejl eller hvis kværnen har været tabt eller lignende. Kværnen må kun repareres på autoriseret værksted.
10. Brug ikke udendørs. Kun til husholdningsbrug.
11. Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanter eller ligge over varme overflader.
12. Sæt altid alle dele i kværnen inden brug.
13. Sluk altid kværnen før bevægelige dele berøres.

**GEM DENNE INSTRUKTION**

# SÅDAN BRUGES KVÆRNEN

1. Sæt låget (H) på beholderen(I) og sæt i kværnen, pres indtil et klik høres.
2. Fjern låget(A) til bønnebeholderen.
3. Hæld den ønskede mængde kaffebønner i bønnebeholderen. Vi anbefaler kan at hælde den mængde i kværnen der skal bruges – dette forlænger holdbarheden af dine bønner.
4. Sæt låget tilbage på bønnebeholderen.
5. Sæt formalingsgraden til den ønskede indstilling. Hjulet er markeret fra 1 (fint) til 9 (groft) med stop midt imellem tallene. Som guide anbefaler vi:  
Formalingsgrad:  
1-3 Mokkakander  
4-6 Kaffemaskiner og filterkaffe  
7-9 Stempelkander, perkulatorer m.m.
6. Sæt timeren(G) til det ønskede antal kopper. Timeren er markeret fra 9 (slukket) til 12. Find selv den kombination der passer til din ønskede mængde.
7. Sæt stikket i stikkontakten.
8. Tryk på startknappen (F). Kaffen kværnes ned i beholderen (I).
9. Når kaffekværnen stopper, sættes timeren tilbage til 0 og sluk på stikkontakten.
10. Skal du kværne mere kaffe – vent mindst 1 minut før du starter kværnen igen.
11. Rengør kaffekværnen efter brug ellers vil eventuelle kafferester blive harske og tilsætte dårlig smag til næste portion kaffe.

# BEMÆRK

1. Brug max. 2 minutter ad gangen.
2. Skal afkøle efter brug i mere end 1 minut
3. Sæt timeren til 0 og fjern stikket fra stikkontakten før rengøring af kaffekværnen.
4. Beholderen til formalet kaffe og låget til bønnebeholderen kan vaskes i varmt sæbevand. Rengør og tør grundigt inden yderligere brug. Må ikke vaskes op i opvaskemaskine.
5. Den øverste kværnsten har en bajonet.-lås. Drej den omkring 45 grader med uret for at frigøre den og drej den mod uret for at låse.
6. Den nederste kværnsten er fastmonteret og bør ikke fjernes.
7. Udover rengøring er der ikke behov for yderligere service på kværnen. Reparation, hvis nødvendig, må kun foretages af et autoriseret værksted.

# RENGØRING

1. Rengør indersiden af bønnebeholderen og kværnstenene med en blød børste.
2. Pas på fingrene ved rengøring af kværnstenene – de er skarpe.
3. Rengør ydersiden af kaffekværnen med en blød, opvredet klud.
4. Forsøg ikke at smøre kaffekværnen.
5. Rengør eller nedsæt aldrig kaffekværnen i vand eller anden væske.
6. Brug ikke hårde opløsnings- eller rengøringsmidler.



## **Remmer & Co**

*- vi brænder for kaffe!*

Finlandsgade 25  
DK-8200 Århus N  
Tlf: +45 70267139  
Fax: +45 70267049

[www.remmerogco.dk](http://www.remmerogco.dk)